DATENBLATT Nachdruck Roll-Up + Bannerstand

Austauschanleitung RollUp „Barracuda/Primus“

1

Bilder oben:
RollUp „Barracuda“

Bild unten:
RollUp „Primus“

Nehmen Sie den Metallstift, der sich an der Kassette befindet.

2

Legen Sie nun das gesamte Bannerdisplay auf einen großen Tisch.

3

Ziehen Sie den Druck bis zum Anschlag aus der Kartusche. Dabei hält eine Person die Kartusche fest und die andere Person zieht an der oberen Befestigungsschiene.

4

Nehmen Sie nun den Metallstift und stecken Sie ihn in die vorhergesehene Öffnung. Diese befindet sich an der Seite von dem System. Justieren Sie das Banner so lange bis der Schlüssel komplett in die Kassette einrastet. Dazu müssen Sie den Druck eventuell wieder etwas in die Kartusche einrollen. Wenn kein Zug mehr besteht, ist der Aufrollmechanismus komplett blockiert.

Wichtig! Lassen Sie das Banner erst dann wieder los, wenn Sie sich wirklich sicher sind, dass der Aufrollmechanismus richtig blockiert ist. Ist dies nicht der Fall, besteht akute Verletzungsgefahr. In diesem Fall schnellt der Druck automatisch in die Kartusche wieder zurück und kann beschädigt werden.

5

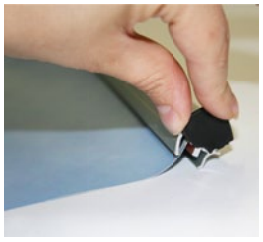

Drehen Sie an der oberen Schiene die schwarze/graue Endkappe zur Seite. Nun können Sie den Druck aus der Schiene ziehen, sowie unten aus der „Lasche“.

6

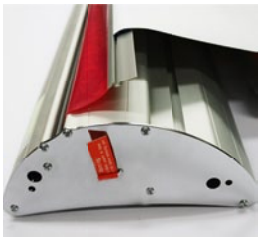

Schieben Sie nun den neuen Druck in die obere Befestigungsschiene, sowie unten wieder in die „Lasche“ hindurch.

Austauschanleitung RollUp „Barracuda/Primus“

7

sobald der Druck mit dem System verbunden ist, kann nun der Druck wieder eingerollt werden. Dabei hält eine Person wieder an der oberen Schiene den Druck fest, während die zweite Person am unteren Ende die Kartusche festhält und den Metallstift vorsichtig aus der Kartusche zieht, sodass der Aufrollmechanismus wieder aktiviert wird.

8

nun können Sie das Banner langsam wieder in das System einrollen lassen. Achten sie dabei darauf, dass der Druck mittig eingezogen wird und nicht an den Seiten schabt, da sonst der Druck beschädigt werden könnte.

Achtung! Halten Sie das Banner gut fest, da es aus der Hand rutschen könnte und in die Kartusche schnellt, wodurch der Banner beschädigt werden könnte.