

Austauschanleitung RollUp „Expo“

1



Lösen Sie den Metallstift, der sich in der Seitenkappe vom System befindet.

2



Legen Sie nun das gesamte Bannerdisplay auf einen großen Tisch.

3



Ziehen Sie den Druck bis zum Anschlag aus der Kartusche. Dabei hält eine Person die Kartusche fest und die andere Person zieht an der oberen Befestigungsschiene.

4



Nehmen Sie nun den Metallstift und stecken Sie ihn in die vorgesehene Öffnung. Diese befindet sich an der Seite von dem System. Justieren Sie das Banner so lange bis der Schlüssel komplett in die Kassette einrastet. Dazu müssen Sie den Druck eventuell wieder etwas in die Kartusche einrollen. Wenn kein Zug mehr besteht, ist der Aufrollmechanismus komplett blockiert.



Wichtig! Lassen Sie das Banner erst dann wieder los, wenn Sie sich wirklich sicher sind, dass der Aufrollmechanismus richtig blockiert ist. Ist dies nicht der Fall, besteht akute Verletzungsgefahr. In diesem Fall schnellt der Druck automatisch in die Kartusche wieder zurück und kann beschädigt werden.

5



Ziehen Sie die Endkappen von der Klemmleiste ab und öffnen Sie diese am oberen Ende des Druckes, um ihn oberhalb zu lösen.

Tipp: Benutzen Sie zum Öffnen der Klemmleiste einen Rakel oder Ähnliches, um diese aufhebeln zu können.

6



Schneiden Sie anschließend das Banner am unteren Ende des Klebebandes ab. Schneiden Sie nicht das komplette weiße Material aus der Kassette ab, sondern nur kurz unterhalb des Druckes.

Austauschanleitung RollUp „Expo“

7



Schieben Sie nun den neuen Druck in die obere Befestigungsschiene mittig hinein und drücken Sie dann mit gleichmäßiger Kraft die Klemmleiste zu, sodass der Druck nicht mehr herausrutschen kann.

8




Unten an der Kassette wird der Druck mittig angeklebt.

Tipp: Justieren Sie erst den Druck und entfernen Sie dann vorsichtig nach und nach die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband. Zur Verstärkung können Sie zusätzlich Klarsichtpaketband über die Verbindung zwischen Druck und Material, welches aus dem System schaut, kleben.



Achtung! Halten Sie das Banner gut fest, da es aus der Hand rutschen könnte und in die Kartusche schnell, wodurch der Banner beschädigt werden könnte.

9

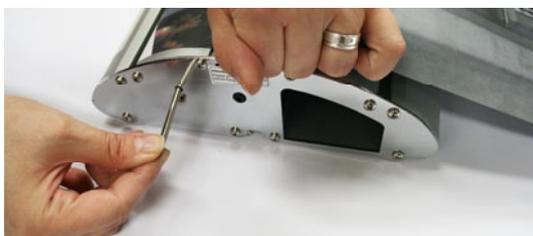

Sobald der Druck mit dem System verbunden ist, kann nun der Druck wieder eingerollt werden. Dabei hält eine Person wieder an der oberen Schiene den Druck fest, während die zweite Person am unteren Ende die Kartusche festhält und den Metallstift vorsichtig aus der Kartusche zieht, sodass der Aufrollmechanismus wieder aktiviert wird.

10



Nun können Sie das Banner langsam wieder in das System einrollen lassen. Achten Sie dabei darauf, dass der Druck mittig eingezogen wird und nicht an den Seiten schabt, da sonst der Druck beschädigt werden könnte.